

衣類乾燥運転のしかた

- 1 **運転切/入** を押す
- 2 **衣類乾燥** を押してお好みの運転を選ぶ
- 3 **スイング** と **送風範囲** で、お好みの風向を選ぶ

さらに、フラップで風向を調整できます。

- 「フラップによる風向設定について」


取扱説明書18ページ

除湿機

F-YHE100/F-YHD100

衣類乾燥運転の カンタン ご使用ガイド


(操作パネル)

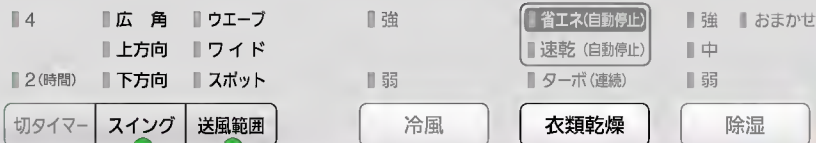

スイング 除湿ルーバーのスイングを選びます



下方向
下部を中心に

低位置の洗濯物の乾燥に

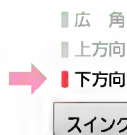



上方向
上部を中心に

上方に干した洗濯物の乾燥に

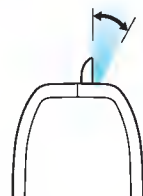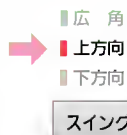

広 角
上から下まで

上下2段干しなど、量の多い洗濯物の乾燥に

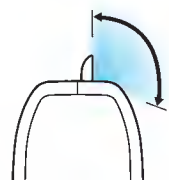
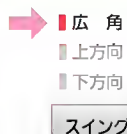


- 選ばないときはスイングしません。(ランプ消灯)

送風範囲 除湿風吹出口の送風範囲を選びます



スポット
その場所だけ集中的に

少量の洗濯物を早く乾かしたいとき

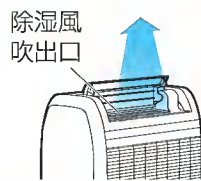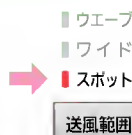



ワイド
左右に広く

横に広く並べた洗濯物を乾かしたいとき

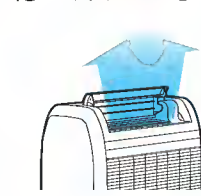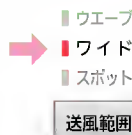

ウェーブ
ストレートとワイドを繰り返す

乾きにくいものがまん中で、横に並べた洗濯物を乾かしたいとき

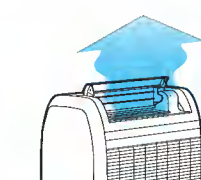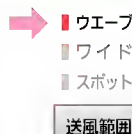

- 選ばないときは、除湿風吹出口の幅で送風します。(ストレート) (ランプ消灯)



目的別→スイング+送風範囲 活用方法

早く乾かすコツ

- ① 除湿風を洗濯物にまんべんなくあてる
- ② 洗濯物の間にすき間をあけて、風の通り道をつくる
- ③ 除湿機と洗濯物の間は、洗濯物の量に合わせて40cm以上離す



上方に干した
少量の洗濯物を
集中的に
乾かしたいとき


■ ウェーブ
■ ワイド
■ スポット

送風範囲



■ 広 角
■ 上方向
■ 下方向

スイング

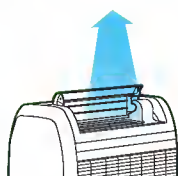

上方に広く干した
洗濯物を
乾かしたいとき


■ ウェーブ
■ ワイド
■ スポット

送風範囲



■ 広 角
■ 上方向
■ 下方向

スイング

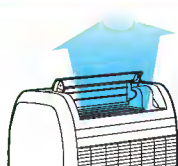

量の多い
洗濯物を
まんべんなく
乾かしたいとき



■ ウェーブ
■ ワイド
■ スポット

送風範囲



■ 広 角
■ 上方向
■ 下方向

スイング

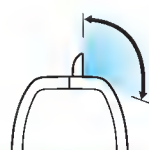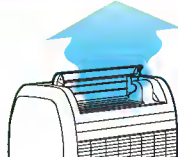

フラップを使って、たて方向の送風範囲を調整できます。
フラップは、手で調整できます。

- フラップによる風向設定については、取扱説明書 18ページをご覧ください。

